



TEMPTATION

Mehrfachbehälter FAJP2X100-PPE

Volumen	100 / 100 Liter
Kammern	2
Material Gehäuse	Edelstahl 1.4301 (AISI 304), gebürstet
Materialstärke Gehäuse	1,5 mm
Material Innenbehälter	Stahlblech, verzinkt auslaufsicher
Infofläche	PET-Schutzplatte (1 mm) transparent, 757 x 601 mm
Breite	970 mm
Tiefe	490 mm
Höhe	900 mm
Gewicht	68,0 kg
Einwurfgröße	250 x 140 mm
Zubehör	siehe FEATURES

AUWEKO GmbH • Dornhofstraße 34 • 63263 Neu-Isenburg



Telefon: +49 6102 37537-0 • Fax: +49 6102 37537-100 • Email: vertrieb@auweko.de • Website: www.auweko.de

Urheberrechtserklärung: Alle Skizzen, Zeichnungen, sowie elektronische Daten sind Eigentum der AUWEKO GmbH. Die Verwendung der Unterlagen, Ausdrucke oder Daten ist nur für den internen Gebrauch gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.

TEMPTATION

Mehrfachbehälter

FAJP2X100-PPE

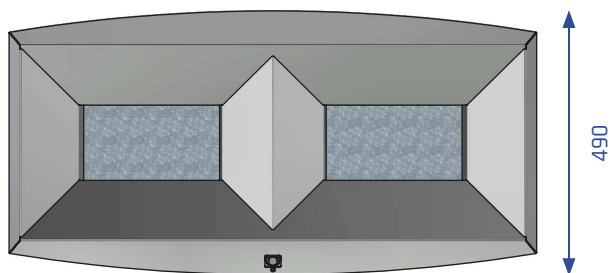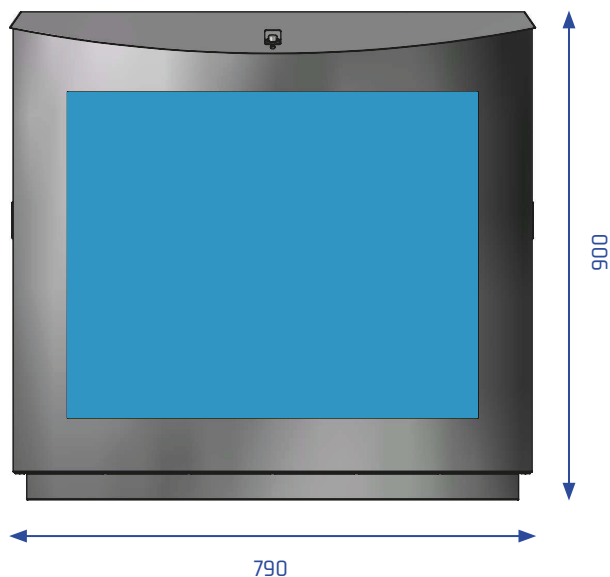

Beschreibung: Selbsttragende, gewölbte Fronten und flache Seitenteile aus Edelstahl, befestigt mit einer Innen-Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, sorgen für große Stabilität. Die trichterförmigen Einwurf-Öffnungen des Tops leiten eingeworfenen Abfall in die Innenbehälter und sind gleichzeitig elementarer Bestandteil des Brandschutzes (patentiert und zertifiziert).

Sicherheit: Die verzinkten Innenbehälter werden durch ein patentiertes System abgedichtet. Im Falle eines Brandes sammeln sich die aufsteigenden Rauchgase unterhalb des Einwurf-Trichters. Das so entstehende Gaspolster unterbricht die Sauerstoffzufuhr und der Selbstlöschereffekt tritt ein. Zusätzlich minimiert die Konstruktion (Innenbehälter / Außen-Korpus) im Brandfall den Anstieg der Temperatur am, über und unter dem Gehäuse. Schnappschlösser schützen die Behälter gegen unbefugten Zugriff.

Handhabung: Einfache und schnelle Entnahme der Abfallsäcke von oben. Die Einwurf-Aufsätze werden nach Betätigung des Schlosses (1/4 Drehung) automatisch, mittels Gasdruckfeder, nach oben geschwenkt. Der Inhalt ist jetzt einsehbar und die Abfallbeutel können je nach Bedarf ausgetauscht werden.

Handhabung der Infoblätter: Bei geöffnetem Aufsatz das Plakat von oben wechseln